


港北公会堂舞台吊物

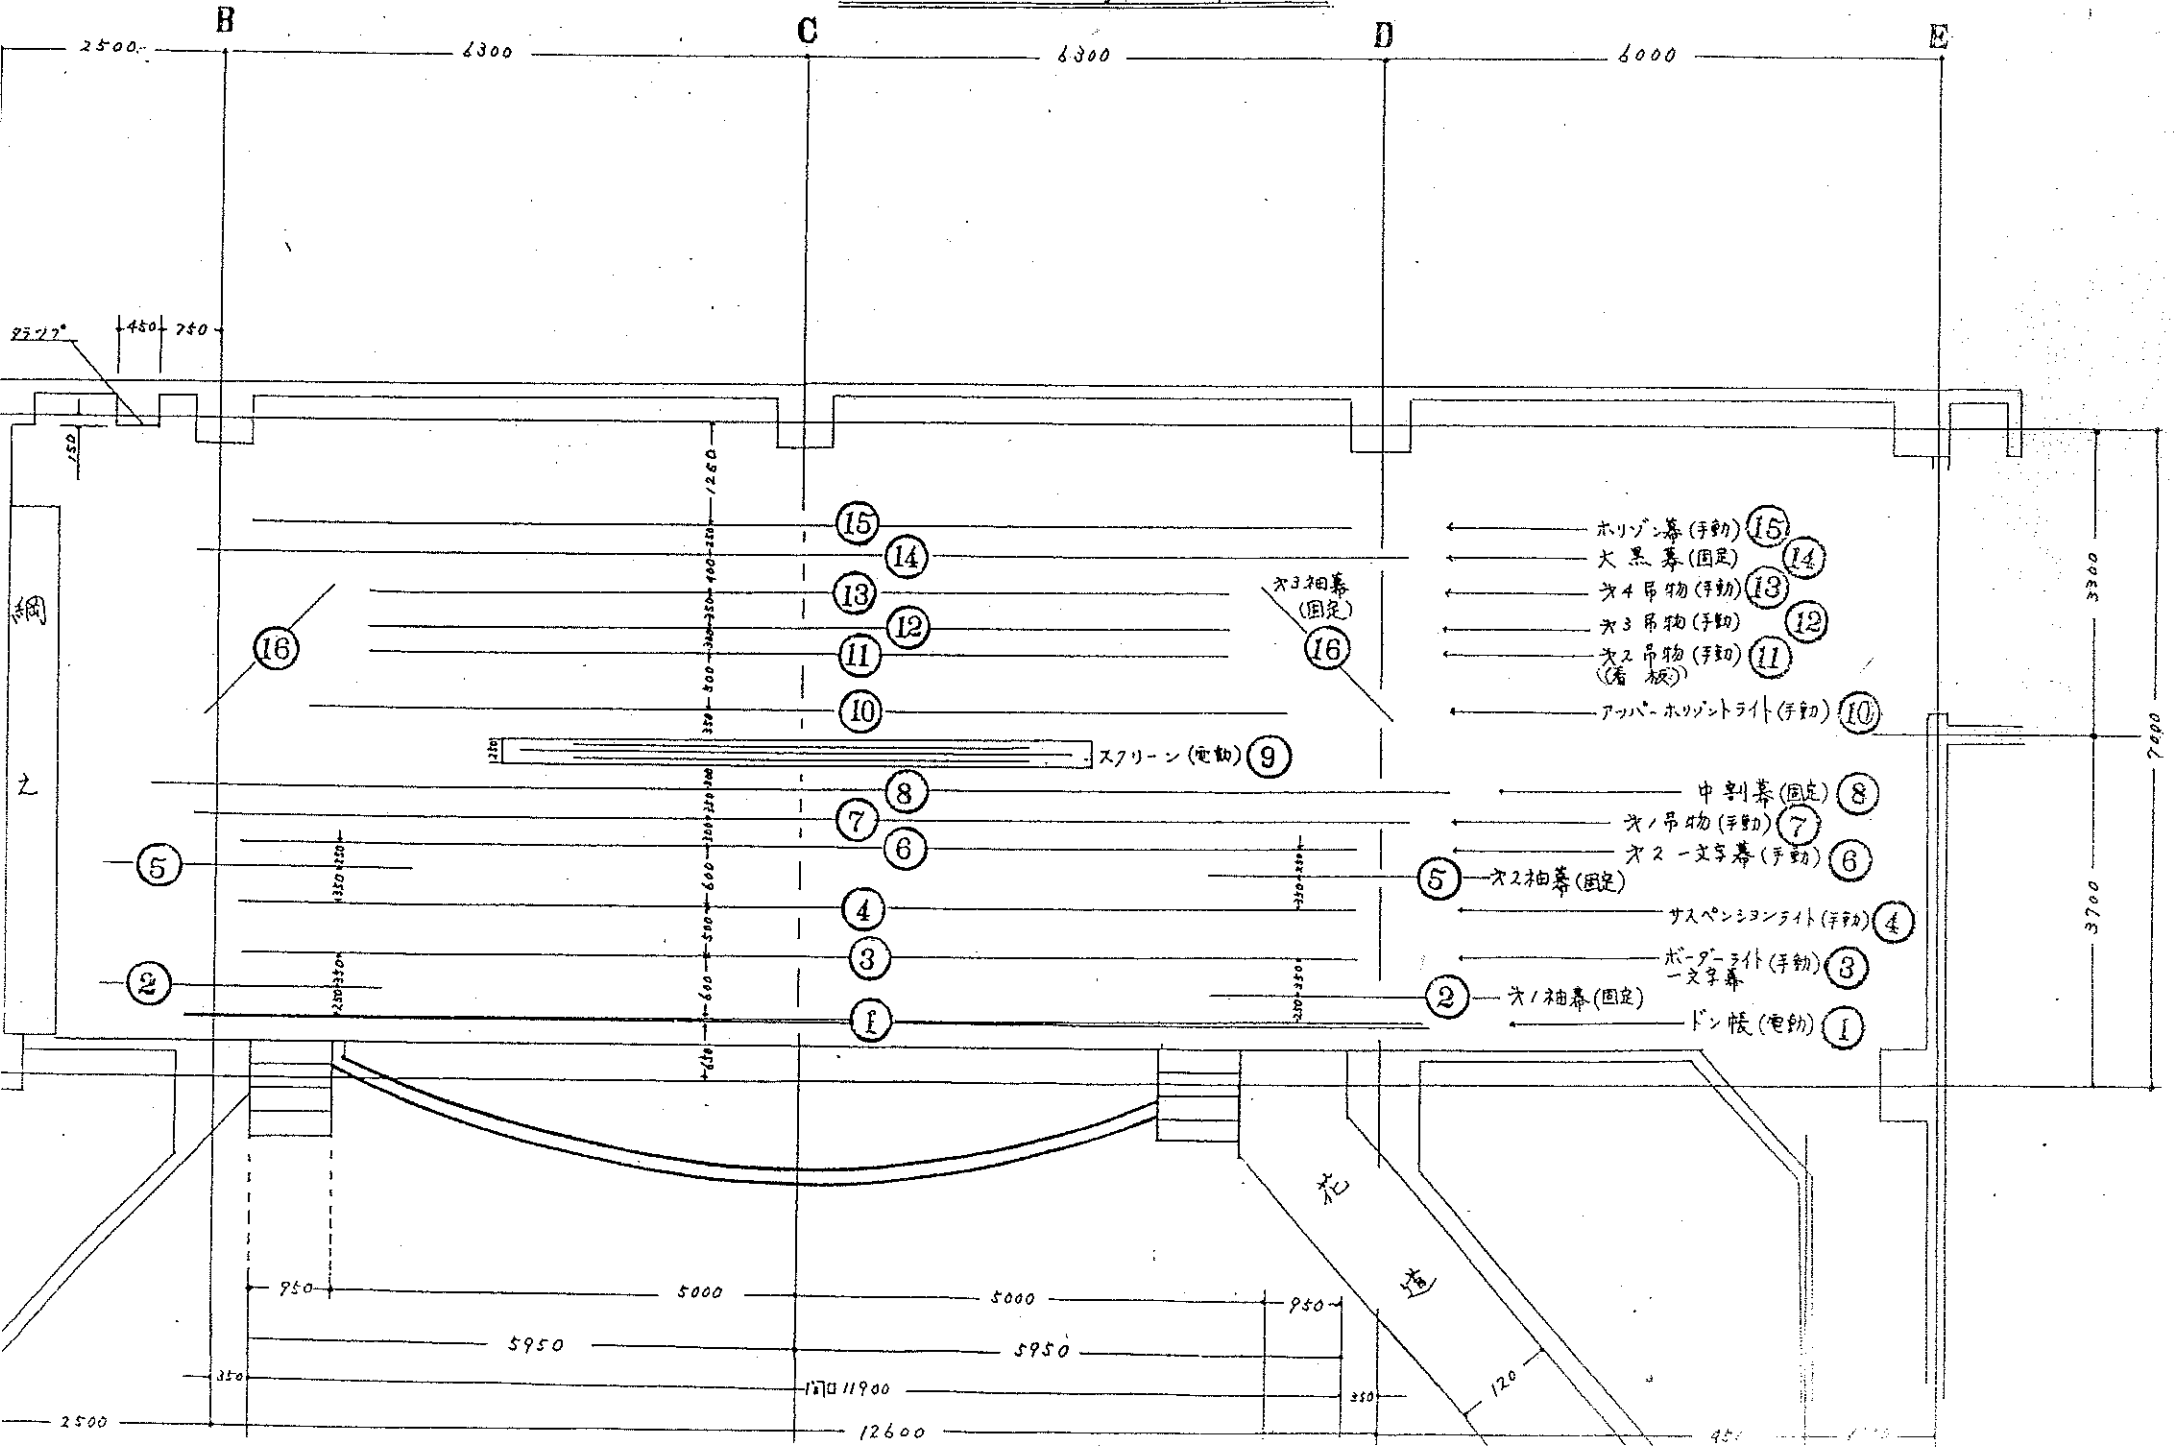

- ← ホリゾ幕 (手動) ⑮
- ← 大黒幕 (固定) ⑭
- ← オノ吊物 (手動) ⑬
- ← オノ吊物 (手動) ⑫
- ← オノ吊物 (手動) (看板) ⑪
- ← アップ-ホリゾントライト (手動) ⑩
- ← 中割幕 (固定) ⑧
- ← オノ吊物 (手動) ⑦
- ← オノ一文字幕 (手動) ⑥
- ← オノ袖幕 (固定) ⑤
- ← サスペンションライト (手動) ④
- ← ボーダーライト (手動) 一文字幕 ③
- ← オノ袖幕 (固定) ②
- ← ドン帳 (電動) ①

網
之

和造

3300

7000

3700

2500 4300 6300 8000

22.27° 450 750

1250
350
500
300
250
1250
600
500
600
1250

オノ袖幕 (固定)

スクリーン (電動)

2500

750

5000

5000

750

5950

5950

11900

12600

120

45